Kratki korisnički priručnik

# Započnite ovdje

MFC-J200

Prije podešavanja uređaja pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod. Zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za točno podešavanje i instalaciju.
Korisnički priručnici za ovaj model dostupni su na priloženom CD-ROM-u.

| | |
|---|---|
| ⚠ UPOZORENJE | UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede. |
| ⚠ OPREZ | OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede. |
| VAŽNO | VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda. |
| NAPOMENA | Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama. |

**NAPOMENA**

Ako računalo nema CD-ROM uređaj, priloženi CD-ROM ne sadrži upravljačke programe za vaš operacijski sustav ili ako želite preuzeti priručnike i uslužne programe, posjetite stranicu svog modela na adresi http://solutions.brother.com/.

## 1 Raspakirajte uređaj

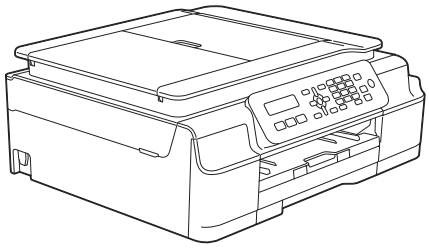

### ⚠ UPOZORENJE

**Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.**

**a** Uklonite zaštitnu traku i film koji prekrivaju uređaj i LCD.

# 2 Spojite kabel napajanja i telefonsku liniju

## UPOZORENJE

- **Uređaj mora biti opremljen uzemljenim utikačem.**
- **Budući da je uređaj uzemljen preko električne utičnice, možete se zaštititi od potencijalnih električnih opasnosti prisutnih u telefonskoj mreži tako da ćete kabel napajanja spojiti s uređajem kada ga spajate s telefonskom linijom. Na sličan način možete se zaštititi ako želite pomicati uređaj – prvo isključite telefonsku liniju, a tek onda iskopčajte kabel napajanja.**

## NAPOMENA

NEMOJTE još spajati USB kabel (ako koristite USB kabel).

**a** Spojite kabel napajanja.

## NAPOMENA

- Ako uređaj ne planirate koristiti za faksiranje, idite na korak **3** na str. 3.
- Kako biste produžili radni vijek glave za ispis te osigurali najveću ekonomičnost uporabe tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da uređaj često isključujete i/ili ga ne uključujete duže vrijeme. Pri svakom se uključivanju uređaja automatski čisti glava za ispis, pri čemu se troši nešto tinte. Preporučujemo isključivanje uređaja pomoću gumba . Uporabom gumba dopušta se minimalno napajanje uređaja, pri čemu se periodično, ali ne tako često, obavlja čišćenje glave za ispis.

**b** Podignite poklopac skenera tako da se zaključa u otvorenom položaju.

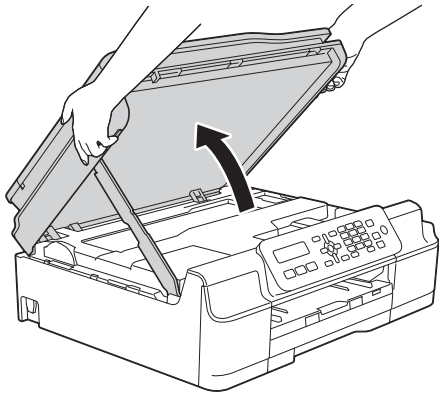

**c** Spojite telefonski kabel.
Jedan kraj telefonskog kabela spojite na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju.
Pažljivo uvucite telefonski kabel u kabelski kanal tako da izađe na stražnjoj strani uređaja.
Spojite drugi kraj s modularnom utičnicom.

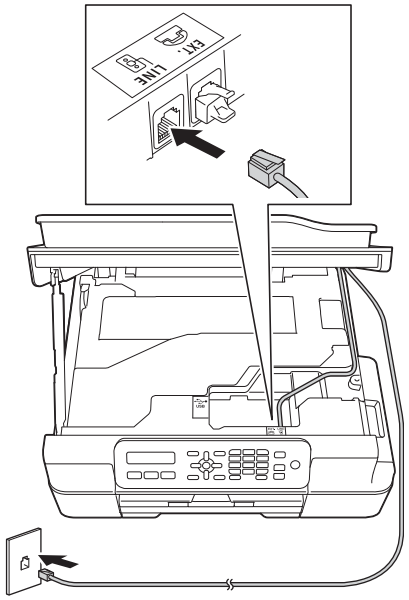


## VAŽNO

Telefonski kabel MORA biti spojen na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju.

**d** Podignite poklopac skenera tako da se oslobodi bravica ❶.
Pažljivo pritisnite nosač poklopac skenera prema dolje ❷ i zatvorite poklopac skenera ❸ s obje ruke.

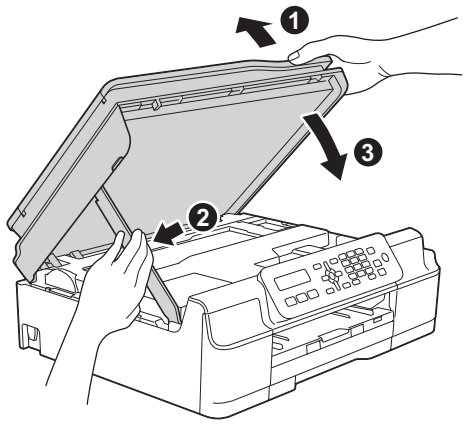


## ⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

# 3 Umetnite tintne uloške

## ⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

## NAPOMENA

Obavezno prvo umetnite početne tintne uloške koje ste dobili s uređajem.

**a** Pazite da napajanje bude uključeno.

**b** Otvorite poklopac za tintne uloške ❶.

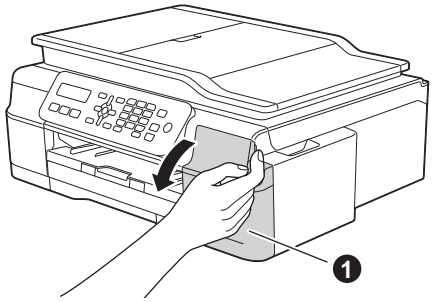


**c** Odvojite narančasti zaštitni dio.

**d** Raspakirajte tintni uložak.
Okrećite zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom materijalu ❶ u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne škljocne kako biste otpustili vakuumski spoj. Zatim uklonite narančasti zaštitni materijal ❶ kao što je prikazano.

## VAŽNO

NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.

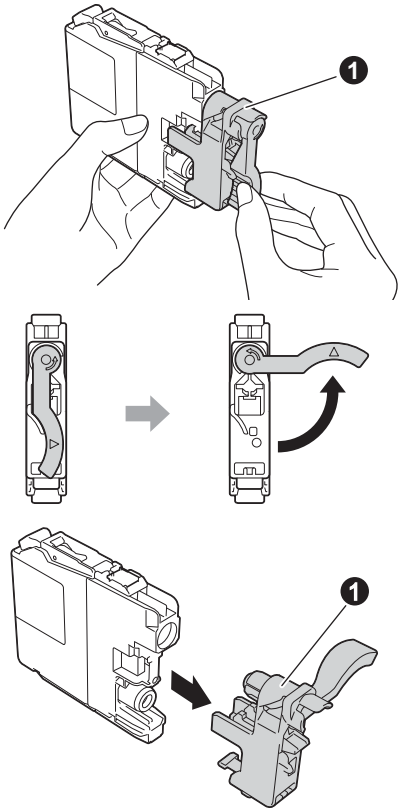


**e** Pazite da boja naljepnice odgovara boji uloška.

Umetnite svaki tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

**f** Pažljivo pritišćite stražnju stranu tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne. Nakon što umetnete sve tintne uloške, zatvorite poklopac za tintne uloške.

## NAPOMENA

Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje. Ovaj postupak će trajati oko četiri minute. Ne isključujte uređaj. Preporučujemo da obavite sljedeći korak dok čekate.

# 4 Stavite običan A4 papir

**a** Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

**b** Otvorite poklopac izlazne ladice za papir.

**c** Pažljivo pritisnite i povucite bočne vodilice za papir ❶, a zatim uzdužnu vodilicu za papir ❷, kako bi odgovarale veličini papira.

Pazite da su trokutaste oznake ❸ na bočnim vodilicama za papir ❶ i uzdužnoj vodilici za papir ❷ poravnate s oznakom veličine papira koju koristite.

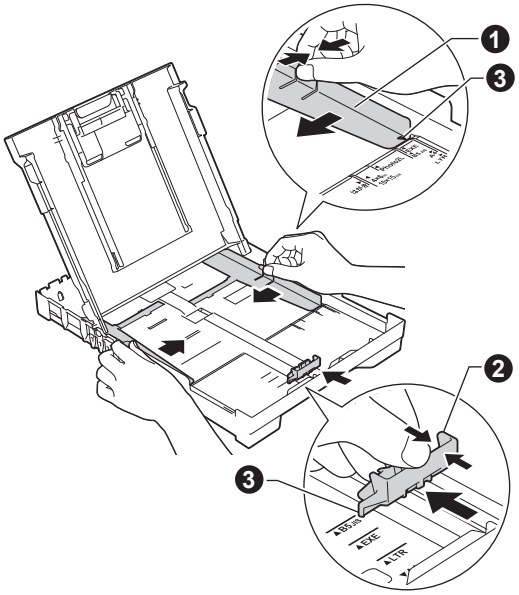

**d** Dobro rastresite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

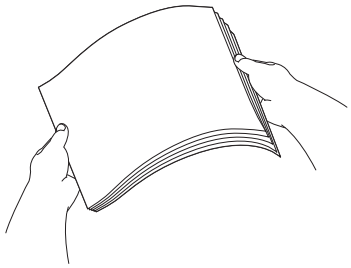

**NAPOMENA**

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

**e** Pažljivo umetnite papir u ladicu za papir tako da strana za ispis bude okrenuta dolje, a gornji rub naprijed. Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

**VAŽNO**

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem.

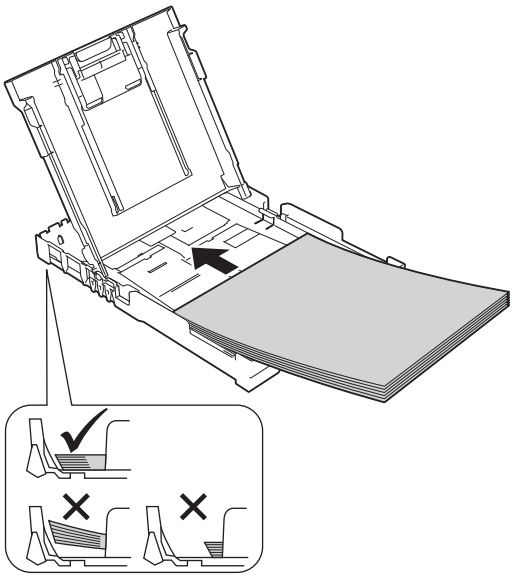

**f** Objema rukama pažljivo namjestite bočne vodilice za papir prema papiru. Pazite da bočne vodilice za papir dodiruju rubove papira.

**g** Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

**h** *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

**i** Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvlačite držač papira dok ne škljocne, a zatim izvucite dodatni držač papira.

## 5 Provjerite kvalitetu ispisa

**a** Kad postupak pripreme bude gotov, LCD će prikazati ovu poruku

```
Set Paper and
```

(Postavi papir i)

↕

```
Press Start
```

(Pritisni Start)

Pritisnite **Colour Start (Boja Start)**.

**b** Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu. (crni/žuti/cijan/magenta)

**c** Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite **1** (`Yes` (Da)) kako biste dovršili provjeru kvalitete i prešli na sljedeći korak.

Ako crte nedostaju, pritisnite **2** (`No` (Ne)) i slijedite korake na LCD-u.

## 6 Podesite datum i vrijeme

LCD prikazuje datum i vrijeme. Također, svakom poslanom faksu možete dodati trenutačni datum i vrijeme ako podesite stacionarni ID (pogledajte korak **10**).

**a** Kada se na LCD-u pojavi ova poruka, pritisnite **OK**.

```
Date&Time
```
(Dat. i vrij.)

↕

```
Enter & OK Key
```
(Unesi i OK)

**b** Putem brojčanika unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK**.

**c** Ponovite za mjesec i dan, zatim za sate i minute u 24-satnom obliku.

### NAPOMENA

Ako je potrebno, možete promijeniti datum i vrijeme. Za više informacija ➤➤*„Basic User's Guide"* (Osnovni korisnički priručnik)*: „Setting the date and time"* (Postavljanje datuma i vremena)

## 7 Bežično podešavanje (ako je potrebno)

Na LCD-u se pojavljuje poruka `Setup Wi-Fi?` (Postaviti Wi-Fi?).
Za bežično podešavanje pomoću mobilnog uređaja idite na **a**.

Za korisnike operacijskog sustava Windows® i računala Macintosh, idite na **b**.

### NAPOMENA

Ako želite konfigurirati neku od opcija u koracima **8-13**, možete odabrati `2.No` (Ne) u koraku **a**, zatim idite na korak **8**.

Bežične postavke ćete moći konfigurirati naknadno.

**a** Pritisnite **1** da biste odabrali `1.Yes` (Da).
Kako biste nastavili s bežičnim podešavanjem, idite na korak **15** na str. 15.

**b** Pritisnite **2** da biste odabrali `2.No` (Ne).
Upute za bežično podešavanje za korisnike operacijskog sustava Windows® i računala Macintosh bit će navedene kasnije, od str. 15.

## 8 Odaberite svoj jezik

**a** Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **0**.

```
0.Local Language
```
(Lokalni jezik)

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali svoj jezik.
Pritisnite **OK**.

**c** Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

# 9 Odaberite način primanja

Postoje četiri moguća načina primanja: `Samo faks`, `Faks/Tel`, `Rucno` i `Eksterni TAD`.

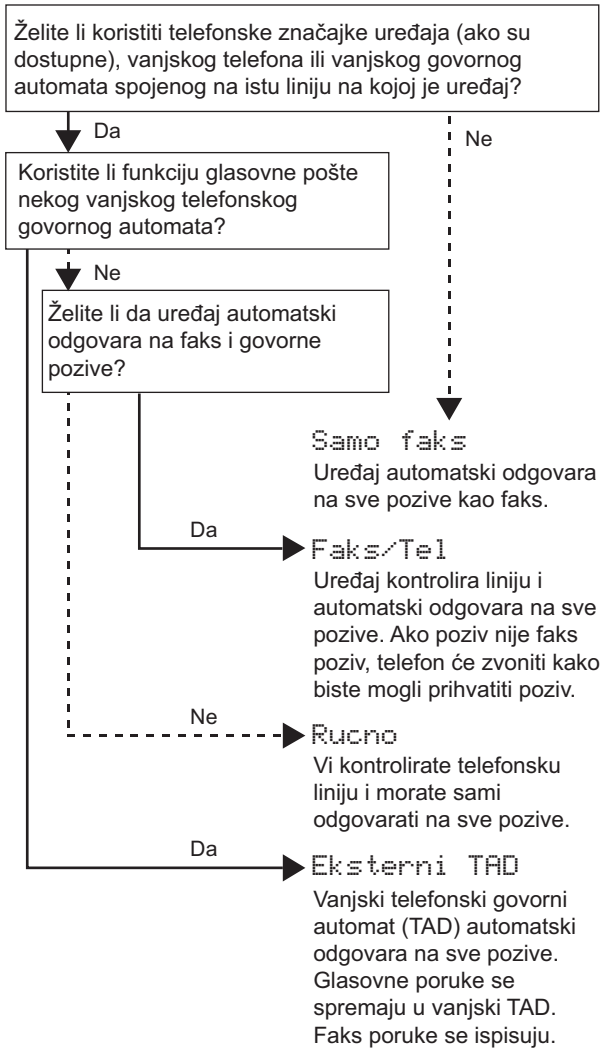


**a** Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **3**, **1**, **1**.

`1.Nacin primanja`

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali željeni način primanja.
Pritisnite **OK**.

**c** Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

# 10 Unesite osobne informacije (stacionarni ID)

Postavite stacionarni ID uređaja tako da se datum i vrijeme pojavljuju na svim poslanim faksovima.
Ako uređaj ne koristite za faksiranje, idite na sljedeći korak.

**a** Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **2**.

`2.ID postaje`

**b** Putem brojčanika unesite broj svog faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK**. Za unos znaka „+” za međunarodne pozive pritisnite ✳.

**c** Unesite svoje ime (do 20 znakova) pomoću brojčanika, zatim pritisnite **OK**.

**d** Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

## NAPOMENA

Ako pogriješite i želite ponovno započeti, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** i vratite se na korak **a**.

# 11 Postavite tonski ili pulsni način biranja

Uređaj je podešen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), trebate promijeniti način biranja.

**a** Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **3**.

`3.Tonsko/pulsno`

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `pulsno` (ili `tonsko`).
Pritisnite **OK**.

**c** Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

## 12 Podesite vrstu telefonske linije

Ako spajate uređaj na liniju koja ima PBX ili ISDN za slanje i primanje faksova, neophodno je promijeniti vrstu telefonske linije.

**a** Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **5**.

```
5.Post. linije
```

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `Normalno`, `PBX` ili `ISDN`.
Pritisnite **OK**.

**c** Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

## 13 Postavite kompatibilnost telefonske linije (VoIP)

Ako uređaj spajate na uslugu VoIP (putem interneta), trebat ćete promijeniti postavku kompatibilnosti.

**NAPOMENA**

Ako koristite analognu telefonsku liniju, možete preskočiti ovaj korak.

**a** Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **6**.

```
6.Kompatibilnost
```

**b** Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `Osn. (za VoIP)`.
Pritisnite **OK**.

**c** Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

# 14 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operacijskim sustavima Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 i Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

## NAPOMENA

Ako računalo nema CD-ROM uređaj, priloženi CD-ROM ne sadrži upravljačke programe za vaš operacijski sustav ili ako želite preuzeti priručnike i uslužne programe, posjetite stranicu svog modela na adresi http://solutions.brother.com/. Neke softverske aplikacije koje se nalaze na CD-ROM-u možda neće biti dostupne za preuzimanje.

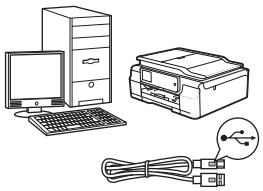

## Za kabel USB sučelja

Windows®: Idite na str. 10

Macintosh: Idite na str. 13

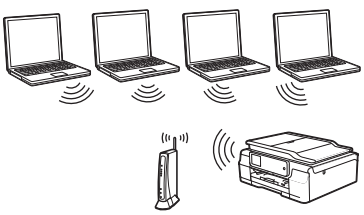

## Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh: Idite na str. 15

# Za korisnike Windows® USB sučelja

**(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)**

## 15 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

## 16 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

### NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

**b** Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

**c** Odaberite **Lokalna veza (USB)** i kliknite na **Dalje**.

**d** Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Uključivanje USB kabela**.

## 17 Spojite USB kabel

**a**

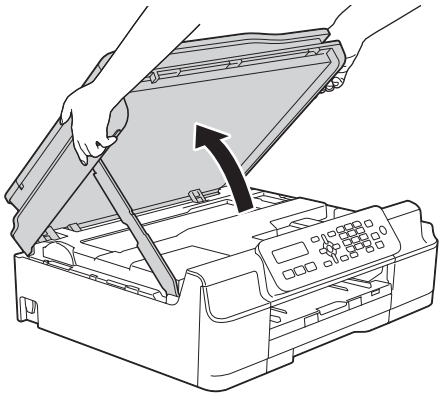

**b**

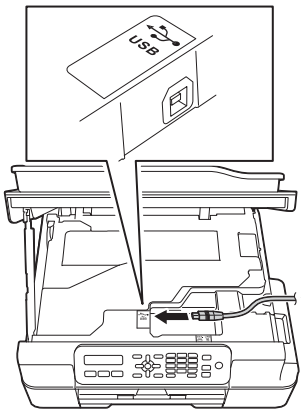


**c**

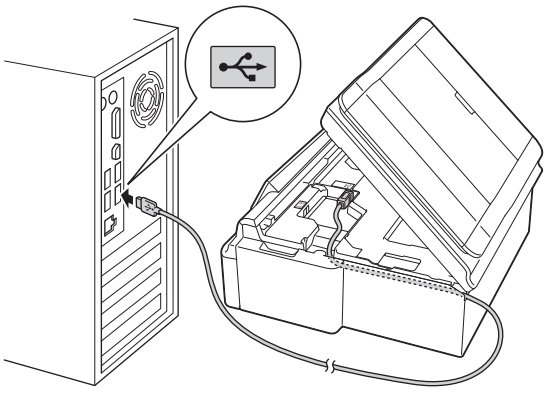

### VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

**d**

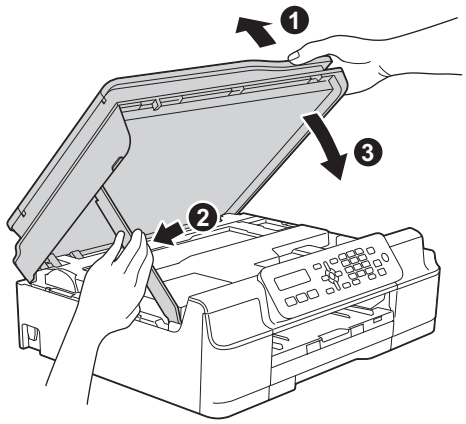


**OPREZ**

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

**e** Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

**f** Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

**g** Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

**h** Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

**i** Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

## 18 Kraj i ponovno pokretanje

**a** Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**.
Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

### NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite **Dijagnostike instalacije** koja se nalazi u (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

**b** Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

### NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

**Da biste instalirali opcijske aplikacije:**

**Sada idi na**

**Stranica 23**

## NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 25).

# Za korisnike Macintosh USB sučelja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

## 15 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

**NAPOMENA**

Za korisnike operacijskog sustava Mac OS X v10.6.0 do 10.6.7, nadogradite na Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

## 16 Spojite USB kabel

**NAPOMENA**

- NE spajajte uređaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije priključen na napajanje.
- Spojite uređaj izravno na Macintosh.

**a**

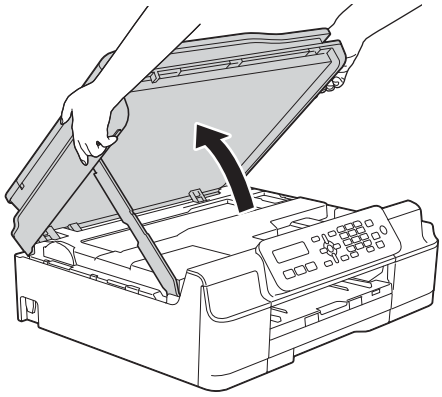

**b**

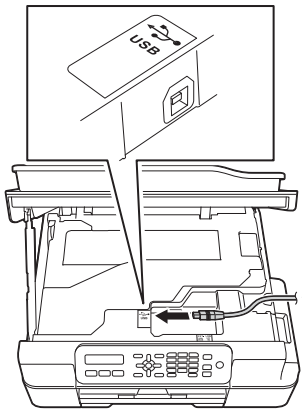


**c**

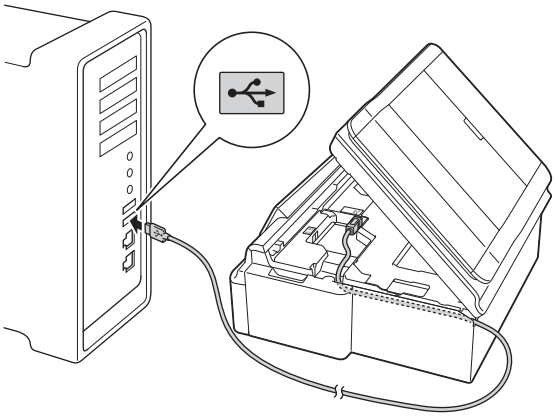

**VAŽNO**

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

**d**

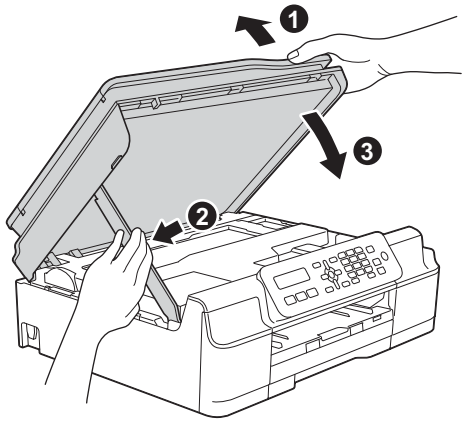


**⚠ OPREZ**

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

# 17 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

**b** Za instalaciju dvaput kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

**c** Odaberite **Local Connection (USB)** (Lokalna veza (USB)) i kliknite na **Next** (Dalje). Pridržavajte se uputa na zaslonu.

**d** Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

**f** Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodavanje pisača), kliknite na **Add Printer** (Dodavanje pisača).

**g** Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

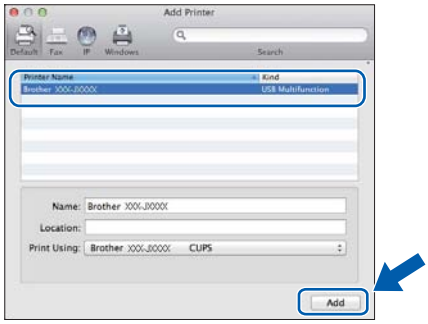


Kad se pojavi zaslon pomoći, kliknite na **Next** (Dalje).

**h** Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

## Za korisnike sučelja bežične mreže

# 15 Prije početka

### NAPOMENA

Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morat ćete resetirati mrežne postavke uređaja da biste mogli ponovno konfigurirati bežične postavke.
Pritisnite **Menu (Izbornik)** na uređaju.
Pritisnite **5** da biste odabrali `5.Mreza`.
Pritisnite **0** da biste odabrali `0.Ponist. mreze`.
Dvaput pritisnite **1** da biste prihvatili promjenu.

### NAPOMENA

Za podešavanje uređaja u načinu rada Ad-hoc (spojen je s računalom sposobnim za bežično spajanje bez korištenja pristupne točke/usmjerivača) pogledajte upute u *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) na CD-ROM-u.

Da biste prikazali *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu):

1 Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

Za Windows®:

2 Odaberite model i jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.
3 Kliknite na **Korisnički priručnici**, a zatim kliknite na **PDF/HTML dokumenti**.
4 Kliknite na *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Za Macintosh:

2 Dvaput kliknite na **User's Guides** (Korisnički priručnici). Odaberite model i jezik.
3 Kliknite na **User's Guides** (Korisnički priručnici), a zatim kliknite na *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

# 16 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **7** na str. 6, idite na način **b** ili **c**. Svi ostali korisnici trebaju odabrati željeni način za svoje okruženje.

Način **a** je preporučeni način spajanja (Windows® ili Macintosh).

**a** **Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)**

- Preporučujemo da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na vašu mrežu.
- U nekim slučajevima može biti potreban USB kabel.

Sada idi na **str. 17**

**b** **Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

**Ako trebate pomoć tijekom podešavanja i želite kontaktirati službu za korisnike tvrtke Brother, morate imati svoj SSID (mrežni naziv) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.**

| Stavka | Zabilježite trenutne postavke bežične mreže |
|---|---|
| SSID (mrežni naziv) | |
| Mrežni ključ* | |

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

## NAPOMENA

**Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.**

**Kako mogu pronaći ove informacije?**

1) Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
2) Početni SSID može biti naziv proizvođača ili modela.
3) Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idi na str. 18

**c** **Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ovaj način koristite ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

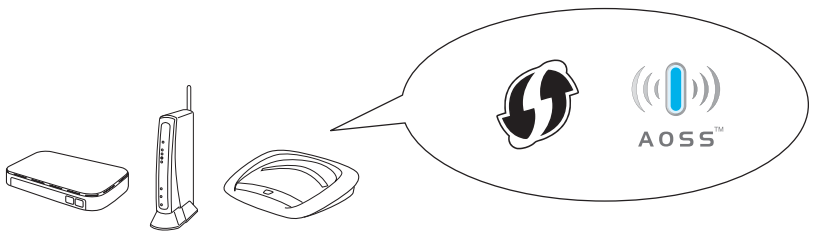


Sada idi na str. 19

## 17 Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)

**Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:**

**Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj i dvaput kliknite na Start Here OSX (Započnite ovdje OSX). Odaberite bežičnu instalaciju i slijedite upute čarobnjaka Wireless Device Setup na zaslonu računala. Po završetku podešavanja idite na korak 19-e na str. 22.**

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

### NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

**b** Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

**c** Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

**d** Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

**e** Slijedite upute na zaslonu kako biste podesili uređaj tvrtke Brother.

**f** Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

### Da biste instalirali MFL-Pro Suite

### Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

**Sada idi na**

**Korak 19-e na str. 20**

## 17 Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

**a** Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **7** na str. 6, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `1.Setup Wizard`(`Carob.za post`) i pritisnite **OK**.
Zatim idite na **c**.
Svi ostali korisnici trebaju otići na **b**.

**b** Pritisnite **Menu (Izbornik)** na uređaju.
Pritisnite **5** da biste odabrali `5.Mreza`.
Pritisnite **3** da biste odabrali `3.Carob.za post`.

**c** Kada se prikaže `Omoguci WLAN?` (`WLAN Enable?`), za prihvat pritisnite **1** (`Da` (`Yes`)).
Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.
Za prekid pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

**d** Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko sekunda dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.
Ako se prikaže popis SSID-ova, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali SSID koji ste zapisali u koraku **16-b** na str. 16. Pritisnite **OK**.

Ako uređaj zatraži unos mrežnog ključa, idite na **e**.
U protivnom, idite na **f**.

### NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **b**.
- Ako je pristupna točka postavljena tako da ne odašilja SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za više informacija pogledajte *„Software and Network User's Guide”* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

**e** Unesite mrežni ključ koji ste zapisali u koraku **16-b** na str. 16 koristeći brojčanik za odabir svakog slova ili broja.

### NAPOMENA

Slova se prikazuju ovim redoslijedom: mala slova, velika slova i onda brojevi. Da biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno, pritišćite ◄ ili ►.

(Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta za bežične postavke* na stranici 24.)

Pritisnite **OK** kad unesete sve znakove, zatim pritisnite **1** (`Da` (`Yes`)) kako biste primijenili svoje postavke.

**f** Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

Kada se na LCD-u pojavi poruka `Pritisni OK` (`Press OK Key`), pritisnite **OK**.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

### NAPOMENA

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj. S ovim uređajem možete koristiti i AirPrint (iOS).
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan/AirPrint) posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite „Manuals” na stranici vašeg modela.
- Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **7** na str. 6, vratite se na korak **8** kako biste nastavili s podešavanjem uređaja.

**Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 18.**

**Za korisnike operacijskog sustava Windows®:**

**Sada idi na**

**Stranica 20**

**Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:**

**Sada idi na**

**Stranica 22**

## 17 Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™ (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

**a** Potvrdite da bežična pristupna točka/usmjerivač ima WPS ili AOSS™ simbol, kao što je prikazano ispod.

**b** Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o vašoj okolini. Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom/usmjerivačem.

Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **7** na str. 6, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.WPS/AOSS` i pritisnite **OK**.
Zatim idite na **d**.
Svi ostali korisnici trebaju otići na **c**.

**c** Pritisnite **Menu (Izbornik)** na uređaju.
Pritisnite **5** da biste odabrali `5.Mreza`.
Pritisnite **4** da biste odabrali `4.WPS/AOSS`.

**d** Kada se prikaže `Omoguci WLAN?` (`WLAN Enable?`), za prihvat pritisnite **1** (`Da` (`Yes`)). Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.

### NAPOMENA

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava WPS, uređaj možete konfigurirati i pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode. ➤➤*„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

**e** Pritisnite gumb WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute priložene uz bežičnu pristupnu točku/usmjerivač).

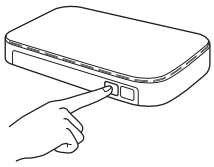

Ova značajka automatski će otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) koristi bežična pristupna točka/usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

Kada se na LCD-u pojavi poruka `Pritisni OK` (`Press OK Key`), pritisnite **OK**.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

### NAPOMENA

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj. S ovim uređajem možete koristiti i AirPrint (iOS).
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan/AirPrint) posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.
- Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **7** na str. 6, vratite se na korak **8** kako biste nastavili s podešavanjem uređaja.

**Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 18.**

**Za korisnike operacijskog sustava Windows®:**

**Sada idi na**

**Stranica 20**

**Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:**

**Sada idi na**

**Stranica 22**

# Instalirajte upravljačke programe i softver

**(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)**

## 18 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

## 19 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

### NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

**b** Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

**c** Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

**d** Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Za mrežno primanje faksova putem računala dodajte UDP ulaz 54926.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Dalje**.

### NAPOMENA

- Ako se vaš uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu. Ako se pojavi ova pogreška, idite na korak **16-b** na str. 16 i ponovno podesite bežičnu vezu.
- Ako koristite WEP i LCD prikazuje „Povezano”, ali uređaj nije pronađen na mreži, provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ključ. WEP ključ razlikuje mala i velika slova.

**f** Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

**g** Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

**h** Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

**i** Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

**j** Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

# 20 Kraj i ponovno pokretanje

**a** Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

## NAPOMENA

Ako se tijekom instalacije pojavi poruka o pogrešci, napravite jedno od sljedećeg:

- Korisnici operacijskih sustava Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: Pokrenite **Dijagnostike instalacije** koja se nalazi u (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (gdje je XXXX naziv vašeg modela).
- Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Da biste pokrenuli **Dijagnostike instalacije**, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini, a zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv vašeg modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

**b** Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

## NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada kliknete u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

**Da biste instalirali opcijske aplikacije:**

**Sada idi na**

**Stranica 23**

## NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su Brother priručnici priloženi na CD-ROM-u u PDF obliku, za njihovo otvaranje koristite Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali se ne mogu otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 25).

# Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

## 18 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

## 19 Instalirajte MFL-Pro Suite

**a** Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

**b** Za instalaciju dvaput kliknite na ikonu **Start Here OSX** (Započnite ovdje OSX). Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj.

**c** Odaberite **Wireless Network Connection** (Bežična mrežna veza) i kliknite na **Next** (Dalje).

**d** Brotherov softver će nakon instalacije potražiti Brotherov uređaj. Pretraga će trajati nekoliko trenutaka.

**e** Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Next** (Dalje).

### NAPOMENA

Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje bežičnog uređaja). Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

**f** Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Pričekajte da se softver instalira.

**g** Kad se pojavi zaslon **Add Printer** (Dodavanje pisača), kliknite na **Add Printer** (Dodavanje pisača).

**h** Odaberite svoj uređaj s popisa. Kliknite na **Add** (Dodaj) i kliknite na **Next** (Dalje).

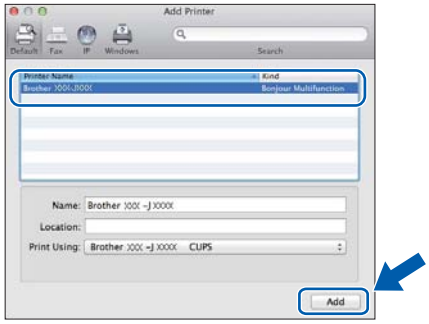


### NAPOMENA

(OS X v10.8.x)

Odaberite **Brother MFC-XXXX CUPS** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) upravljački program iz skočnog izbornika **Use** (Uporaba).

Kad se pojavi zaslon pomoći, kliknite na **Next** (Dalje).

**i** Kad se pojavi ovaj zaslon, kliknite na **Close** (Zatvori).

Završi **Instalacija je sada gotova.**

# 1 Instalirajte opcijske aplikacije

Možete instalirati sljedeće aplikacije:

**BookScan&Whiteboard Suite koji podržava tvrtka Reallusion, Inc.**

**Homepage Print 2* koji podržava tvrtka CORPUS**

* Ova aplikacija ima podršku za Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0/9.0/10.0 i Firefox® 3.

## NAPOMENA

- Uređaj mora biti UKLJUČEN i spojen na računalo.
- Nekim aplikacijama potreban je pristup internetu.
- Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.
- Ova aplikacija nije dostupna za Windows Server® 2003/2008/2012.

**a** Ponovno otvorite glavni izbornik tako da izvadite i ponovno umetnete CD-ROM ili dvaput kliknete na program **start.exe** iz korijenske mape. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

**b** Pojavit će se CD-ROM **Glavni izbornik**. Kliknite na **Dodatne aplikacije**.

**c** Kliknite na gumb za aplikaciju koju želite instalirati.

**d** Po završetku instalacije kliknite na gumb sljedeće aplikacije koju želite instalirati.

Za izlaz kliknite na **Izlaz**.

## NAPOMENA

Da biste pokrenuli **BookScan&Whiteboard Suite**, dvaput kliknite na ikonu prečaca na radnoj površini.
Da biste pokrenuli **Homepage Print 2**, kliknite na (**Start**) > **Svi programi** > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

Windows® 8: Pomaknite pokazivač u donji desni kut radne površine. Kad se pojavi traka izbornika, kliknite na **Start** > **Homepage Print 2**.

## Vraćanje mrežnih postavki na tvornički zadane

Za vraćanje svih mrežnih postavki internog poslužitelja za ispisivanje/skeniranje na tvornički zadane postavke slijedite niže navedene korake:

**a** Pobrinite se da uređaj bude u stanju pripravnosti.

**b** Pritisnite **Menu (Izbornik)**.

**c** Pritisnite **5** da biste odabrali `5.Mreza`.

**d** Pritisnite **0** da biste odabrali `0.Ponist. mreze`.

**e** Pritisnite **1** da biste odabrali `1.Pon`.

**f** Pritisnite **1** da biste odabrali `1.Da`.

**g** Uređaj će se ponovno pokrenuti i vraćanje postavki je gotovo.

## Unošenje teksta za bežične postavke

Većina brojčanih tipki imaju na sebi ispisana tri ili četiri slova. Tipke za **0**, **#** i ✳ nemaju ispisana slova zato što se koriste kao posebni znakovi.
Uzastopnim pritiskanjem neke brojčane tipke možete dobiti željeni znak.

**Unošenje razmaka**
Za unos razmaka kod imena dvaput pritisnite ▶.

**Ispravljanje**
Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite **Clear (Izbriši)**. Unesite točan znak. Također, možete se vratiti i unijeti neki znak.

**Ponavljanje znakova**
Ako trebate unijeti znak koji se nalazi na istoj tipki kao i prethodno uneseni znak, pritisnite ▶ kako biste pokazivač pomaknuli udesno prije nego što ponovno pritisnete tu tipku.

**Posebni znakovi i simboli**
Pritišćite ✳, **#** ili **0** dok ne ugledate posebni znak ili simbol koji želite unijeti.

| | | |
|---|---|---|
| Pritisnite ✳ | za | (razmak) ! ” # $ % & ’ ( ) ✳ + , - . / |
| Pritisnite **#** | za | : ; < = > ? @ [ ] ^ _ |
| Pritisnite **0** | za | 0 \ { \| } ~ |

## Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)

**a** Pomaknite pokazivač u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite na **Postavke**, zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.

**b** Kliknite na **Programi**, kliknite na **Zadani programi**, a zatim kliknite na **Pridruživanje vrste datoteke ili protokola programu**.

**c** Odaberite **.pdf** i kliknite na gumb **Mijenjanje programa...**

**d** Kliknite na **Adobe Reader**. Ikona pored **.pdf** mijenja se u ikonu „**Adobe Reader**”.

Adobe® Reader® bit će sada zadana aplikacija za čitanje .pdf datoteka sve dok ne promijenite ovo pridruživanje datoteka.

### Zaštitni znaci

Brother je zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Mac OS i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
AirPrint je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Adobe i Reader su ili registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Wi-Fi i Wi-Fi Protected Access su registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Protected Setup logotip su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Uporaba ovog zaštitnog znaka sukladna je dozvolama Google Permissions.
Firefox je registrirani zaštitni znak fondacije Mozilla Foundation.
Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

**Sva trgovačka imena i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.**

### Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

### Autorsko pravo i licenca

©2014 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći dobavljači:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC,Inc.

Brother Earth
www.brotherearth.com

brother